

SAMSUNG

GT-P7500

Manualul utilizatorului



Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul complet și toate instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura utilizarea adecvată.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Accesați site-ul web Samsung (www.samsung.com) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile de pe dispozitiv pot funcționa diferit față de aplicațiile corespunzătoare de pe computer și pot să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.

- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând site-ul web Samsung (www.samsung.com).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizatori a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații asociate; de exemplu:

► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")



Urmărit de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)


Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
-  este o marcă înregistrată a SRS Labs, Inc. Tehnologia WOW HD este încorporată sub licență de la SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

DIVX
HD

- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



C E 0168 !

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Cuprins

Asamblare	10
Despachetarea	10
Aspectul dispozitivului	11
Taste	13
Introducerea cartelei SIM sau USIM	14
Încărcarea bateriei	15
Introducere	18
Pornirea sau oprirea dispozitivului	18
Utilizarea ecranului senzitiv	19
Utilizarea mișcărilor	21
Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv și a tastelor	22
Familiarizarea cu ecranul Acasă	23
Accesarea aplicațiilor	27
Lansarea mai multor aplicații	29
Particularizarea dispozitivului	30
Introducerea textului	35
Web și servicii pe baza GPS.....	39
Internet	39
Latitudine	43
Hărți	43
Magazin Play	45
Navigare	46
Locații	46
Pulse	47
Readers Hub	48

Samsung Apps	48
YouTube	49

Comunicații 51

Mesaje	51
Google Mail	52
E-mail	54
Google Talk	56
Messenger	57
Google+	58
Social Hub	58

Divertisment 59

Camera foto	59
Player video	67
Galerie	69
Editor foto	71
Player muzical	73
Music Hub	77

Informații personale..... 78

Contacte	78
Planificator S	81
Notă	82
Notă creion	83

Conectivitate..... 84

Conexiuni USB	84
Wi-Fi	86
Wi-Fi Direct	89
AllShare	90

Partajare conexiune internet	92
Bluetooth	94
GPS	96
Conexiuni VPN	97

Instrumente 99

Alarmă	99
Calculator	99
Descărcări	100
Carte electronică	100
Fișierele mele	101
Polaris Office	102
Căutați	104
Trusă de instrumente SIM	104
Manager activități	104
Ora pe glob	105

Setări 106

Accesarea opțiunilor de setare	106
Wi-Fi	106
Bluetooth	106
Utilizare date	106
Mai mult... ..	107
Sunet	108
Ecran	109
Economisire energie	109
Stocare	110
Baterie	110
Aplicații	110
Conturi și sincronizare	111

Servicii de localizare	111
Securitate	111
Limbă și tastatură	112
Copiere de rezervă și resetare	115
Andocare	115
Data și oră	116
Accesibilitate	116
Mișcare	117
Opțiuni dezvoltator	117
Despre dispozitiv	118
Depanare	119
Măsurile de siguranță.....	123
Index	134

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă




Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.



- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Aspectul dispozitivului


› Vedere din față

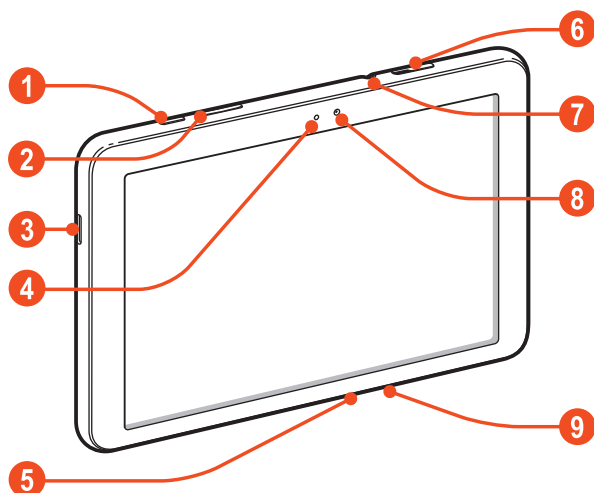

Număr	Funcție
1	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
2	Tastă Volum
3	Difuzor
4	Senzor de lumină
5	Mufă multifuncțională
6	Slot cartelă SIM
7	Mufă pentru setul cu cască ¹
8	Obiectiv cameră foto frontal
9	Microfon



1. Conectarea necorespunzătoare a căștii la dispozitiv poate duce la deterioarea mufei sau a căștii.
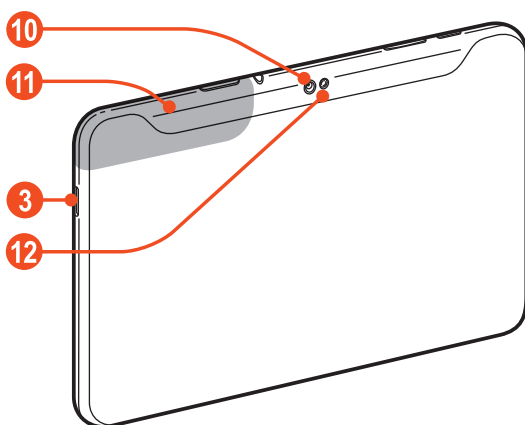
> Vedere din spate



Număr	Funcție
10	Obiectiv cameră foto spate
11	Antenă internă
12	Bliț

Taste

Tastă	Funcție
 Pornire/ Resetare ¹ / Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți și blocați ecranul tactil sau îl porniți.
 Volum	Reglați volumul dispozitivului.


-
1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela SIM.
- 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.



 Slotul pentru cartela SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu adaptor necorespunzător poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcați bateria. Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria cu ajutorul unui cablu USB.

Nu puteți remonta bateria în dispozitiv. În cazul în care aveți probleme cu bateria sau trebuie să o înlocuiți, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă acesta se încarcă. Lăsați bateria descărcată să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.
- Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

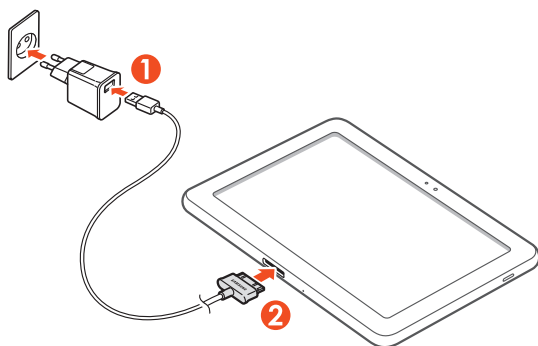

- ❗ Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- 2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.



- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați cablul USB de la dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

- 3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza electrică.



Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

► Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul vă oferă opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, îl puteți utiliza pentru o durată mai lungă de timp:

- Activați modul Economisire energie.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Inactiv apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare utilizând managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire.



Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire și apoi selectați **Închidere** → **OK**.



- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.
► pag. 107

Utilizarea ecranului senzitiv

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil și nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu lichide. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranului tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a acestuia înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul senzitiv are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul senzitiv cu vârful degetului. Ecranul senzitiv nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:


Atingeți

Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.




Țineți apăsat

Atingeți un element și țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

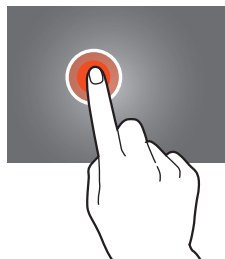

Glisați

Atingeți un element și deplasați-l la o nouă locație.

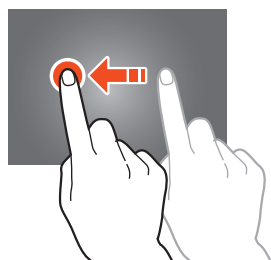


Atingeți de două ori

Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.




Loviți ușor

Derulați rapid în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

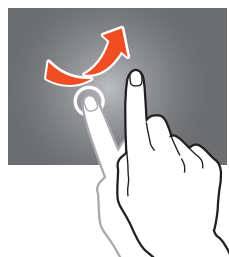

Apropiati

Plasați două degete depărtate și apoi apropiați-le.

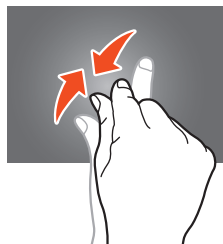

- Dispozitivul va opri ecranul senzitiv atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Puteți seta intervalul de timp pentru care așteaptă dispozitivul înainte de oprirea ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.


Utilizarea mișcărilor

Recunoașterea integrată a mișcărilor vă permite să efectuați acțiuni mișcând dispozitivul sau făcând gesturi cu mâinile.

Pentru a utiliza aceste funcții, mai întâi trebuie să activați caracteristica de recunoaștere a mișcărilor. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mișcare**.


Înclinare

În timp ce țineți dispozitivul cu ambele mâini, țineți apăsată două puncte pe ecran, iar apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi pentru a mări sau micșora în timpul vizualizării imaginilor în Galerie sau în timpul răsfoirii paginilor Web.

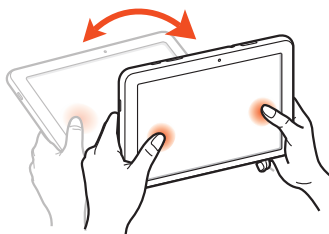

Panoramare

În timp ce țineți un element, glisați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a deplasa elementul către o altă pagină pe ecranul Acasă sau pe lista de aplicații.

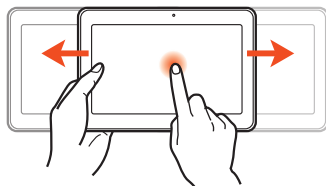

Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv și a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, se blochează automat ecranul senzitiv și tastele pentru a preveni orice operațiune nedorită a tabletei. Pentru a bloca manual ecranul senzitiv și tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a le debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 32

Familiarizarea cu ecranul Acasă

De la ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza.

► Bara de sistem

Din bara de sistem din partea de jos a ecranului puteți naviga rapid pe ecran, puteți vizualiza informații despre sistem, etc.




















Număr	Funcție
1	Reveniți la ecranul anterior.
2	Reveniți la ecranul Acasă.
3	Deschideți lista de aplicații recente.
4	Lansați aplicația pe care ați specificat-o drept comandă de lansare rapidă. Puteți schimba această comandă de lansare rapidă selectând Setări → Ecran → Lansare rapidă .
5	Deschideți panoul de mini-aplicații.
6	Vizualizați ora curentă și starea dispozitivului; deschideți panoul de notificări.


> Pictograme indicatoare



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Conectat la rețea GPRS
	Conectat la rețea EDGE
	Conectat la rețea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Servicii pe baza GPS în uz
	Conectat la computer
	Modul de economisire a energiei activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

› Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți partea din dreapta-jos a ecranului. Pentru a ascunde panoul, selectați .

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:


- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 86
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 96
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului sau să îl setați să vibreze în modul Silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul Economisire energie.
- **Notificare:** Ascundeți sau afișați pictogramele de notificări.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 94
- **Mod La volan:** Activați sau dezactivați modul La volan.
- **Sincronizare:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la o nouă locație. Puteți să adăugați un element la un folder nou sau să îl mutați pe un panou nou. Țineți apăsat elementul și apoi glisați-l la **Creare folder** sau **Creare pagină**.

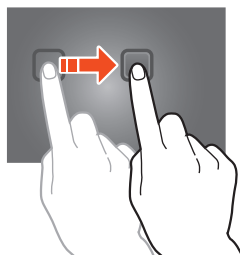




► Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

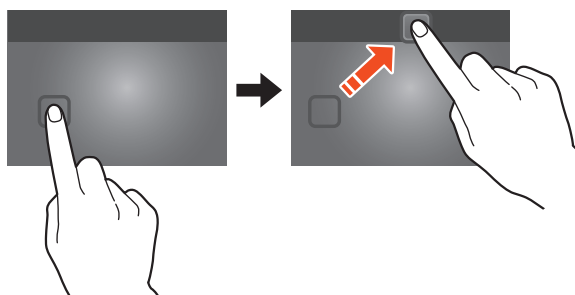Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la coșul de gunoi.



► Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

- 1 Pe ecranul Acasă, așezați două degete și apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
 - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la coșul de gunoi.
 - Pentru a adăuga un panou nou, selectați .
 - Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
 - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.
- 3 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior.

➤ Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.






Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.
- 3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații și profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a îmbunătăți funcționalitatea dispozitivului.


- 1 Pe ecranul Acasă, selectați  pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
- 3 Selectați o aplicație.
- 4 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior. Selectați  pentru a reveni la ecranul Acasă.



- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă din lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Ecran** → **Rotire automată ecran**.

► Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați pe categorii.

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Editare**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.
- 3 Organizarea aplicațiilor:
 - Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
 - Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la **Creare folder**.
 - Pentru a muta aplicația pe un panou nou, glisați-o la **Creare pagină**.
 - Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la **Dezinstalare**.
- 4 Selectați **Salvare**.



► Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.
- 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.



Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.


› Dezinstalarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Dezinstalare**.
- 2 Selectați  pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.




Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

- 1 Selectați  pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.
- 2 Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități, executând aplicații simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, selectați  în timpul utilizării unei aplicații, apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.
Managerul de activități lansează și afișează aplicațiile active.
- 2 Controlul aplicațiilor active:
 - Pentru a comuta între aplicații, selectați o aplicație din listă.
 - Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.
 - Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.


› Schimbarea limbii de afișare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Limbă și tastatură** → **Limbă**.
- 2 Selectați o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere



În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

- 1 Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- 2 Selectați  și glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți partea din dreapta-jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați  sau .

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală.
- 2 Selectați **Ecran de pornire** → un folder cu imagini → o imagine.

› Schimbarea fontului de afișare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Stil font**.
- 2 Selectați un font → **Da**.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.



Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Selectați **OK**.
Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase și va micșora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
- 2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
- 4 Selectați **OK**.

► Blocarea dispozitivului

Puteți bloca dispozitivul cu un model, cu un cod PIN sau cu o parolă. Odată activată blocarea ecranului, dispozitivul va solicita parola de fiecare dată când îl porniți sau când îl deblocați.



- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Model**.
- 2 Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
- 4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.
- 5 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.



În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

▶ Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți sau accesați aplicații care necesită codul PIN.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.



- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

➤ Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza și recupera dispozitivul. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
- 2 Selectați **Conect**.
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect**.
- 4 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
- 5 Introduceți din nou parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Gata**.
- 6 Selectați câmpul pentru destinatar și adăugați destinatarii:
 - Introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării și simbolul +.
 - Selectați numerele de telefon din lista de contacte prin selectarea .
- 7 Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor.
- 8 Selectați **Gata**.


Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte la microfon sau selectând caractere pe tastatura virtuală.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

► Schimbarea metodei de introducere a textului

Selecți  de pe bara de sistem și selecți o metodă de introducere a textului.


► Introducerea textului cu ajutorul caracteristicii introducere vocală Google

- 1 Pentru a adăuga mai multe limbi pentru recunoaștere vocală, selecți limba folosită în prezent → **Adăugați mai multe limbi**.
- 2 Rostiți textul în microfon.
- 3 Când ați terminat, selecți **Terminat**.

► Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

Introduceți text selectând taste alfanumerice.

Puteți utiliza și următoarele taste:

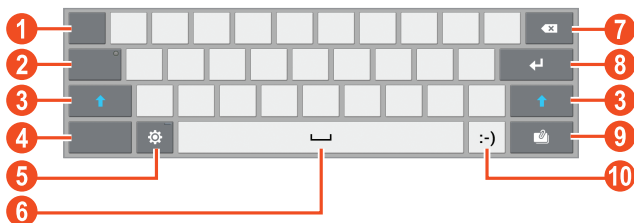


Număr	Funcție
1	Deplasați cursorul la următorul punct de oprire a tastării.


Număr	Funcție
2	Comutați la modul Caps lock (Blocare majuscule).
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
4	Comutați între modurile de introducere a textului.
5	Accesați setările tastaturii; schimbați metoda de introducere a textului (țineți apăsat).
6	Introduceți un spațiu.
7	Ștergeți datele introduse.
8	Începeți un rând nou.
9	Adăugați un element din clipboard.
10	Inserați un emoticon; deschideți panoul de emoticon-uri (țineți apăsat).

► Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

- 1 Atingeți primul caracter al unui cuvânt, apoi glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
- 2 Continuați până la terminarea ortografierii cuvântului.

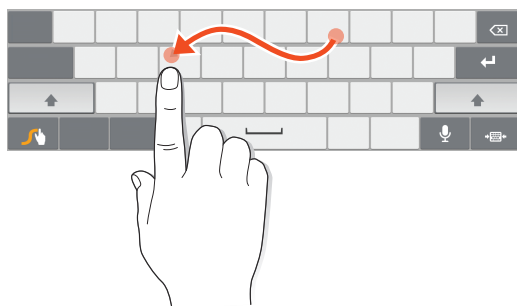

- 3 Ridicați degetul.


4 Când dispozitivul recunoaște cuvântul corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă dispozitivul nu recunoaște cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.

5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.




- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele care apar pe jumătatea superioară a acesteia. Când țineți apăsată o tastă până la apariția listei de caractere, puteți introduce caractere speciale, simboluri și cifre.

Puteți utiliza și următoarele taste:

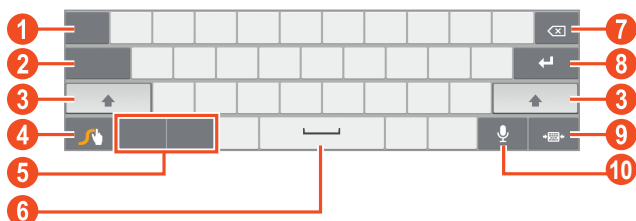



Număr	Funcție
1	Schimbați limba de introducere.
2	Deplasați cursorul la următorul punct de oprire a tastării.
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
4	Accesați setările tastaturii (țineți apăsat).
5	Comutați între modurile de introducere a textului.
6	Introduceți un spațiu.
7	Ștergeți datele introduse.
8	Începeți un rând nou.

Număr	Funcție
9	Micșorați tastatura.
10	Introduceți textul vocal.  Această caracteristică poate fi indisponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.

► Copierea și lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia și lipi text într-o altă aplicație.

- 1 Țineți apăsat un pasaj de text.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul care va fi copiat.
- 3 Selectați **Copiere** sau **Tăiere** pentru a adăuga textul în clipboard.
- 4 În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
- 5 Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Web și servicii pe baza GPS



Accesarea Internetului și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Internet


Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea unei pagini Web



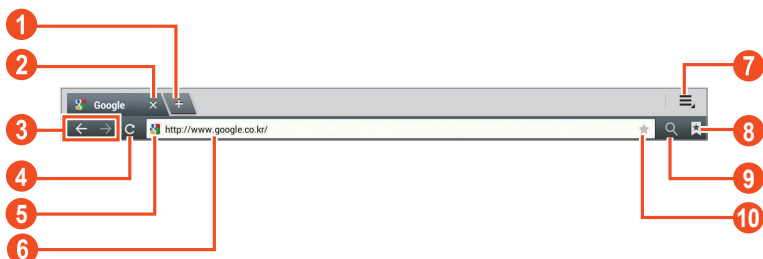

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web, apoi selectați **Acc.**
- 3 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:










Număr	Funcție
1	Deschideți o fereastră nouă.
2	Închideți fila curentă.

Număr	Funcție
3	Vă deplasați înainte și înapoi în istoricul paginilor Web.
4	Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în  .
5	Vizualizați detaliile paginii web.
6	Introduceți o adresă Web sau un cuvânt.
7	Accesați opțiunile navigatorului Web.
8	Vizualizați marcate, pagini salvate și istoricul Internet recent.
9	Activați câmpul URL.
10	Marcați pagina Web curentă.

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:


- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați  → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă fără a salva datele de căutare, selectați  → **Filă incog. nouă**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul Acasă, selectați  → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane, selectați  → **Partajare pagină**.

- Pentru a căuta text într-o pagină Web, selectați  → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, selectați  → **Vizualizare desktop.**
- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, selectați  → **Salvare pentru citire offline.** Puteți vizualiza paginile salvate selectând  → **Pagini salvate.**
- Pentru a vizualiza istoricul descărcărilor, selectați  → **Descărcări.**
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare.** Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba setările navigatorului, selectați  → **Setări.**

➤ Căutarea vocală a informațiilor





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet.**
- 2 Selectați câmpul URL.
- 3 Selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
- 4 Selectați un rezultat al căutării.

➤ Marcarea paginii Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet.**
- 2 Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
- 3 Selectați .
- 4 Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **OK.**

Pentru a vizualiza marcajele, selectați  → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați **Deschidere în filă nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii Web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii Web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

► Descărcarea unui fișier de pe Internet

Când descărcați fișiere sau aplicații de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.




Fișierele pe care le descărcați de pe Internet pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.



Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.


► Vizualizarea istoricului recent

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet** →  → **Istoric**.
- 2 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Latitude


Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora utilizând serviciul de localizare Google Latitude™.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.



- 1 În lista de aplicații, selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
- 2 Selectați  → **Adăugați prieteni** → o opțiune.
- 3 Selectați un prieten sau introduceți o adresă de e-mail, apoi selectați **Adăugați prieteni**.
- 4 Selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

Hărți







Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri și pentru a obține indicații.

-  • În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 96



➤ Căutarea unei locații


- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Selectați **Căutați pe Hărți**.
- 3 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
- 4 Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza cele mai recente rezultate ale căutării, selectați **Rezultatele căutării**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
- Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită destinație, selectați .
- Pentru a adăuga straturi de informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, selectați .
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .

➤ Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți adresele locației de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau dintre locurile cu stea sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați  → o opțiune.

- 4 Selectați o metodă de deplasare și selectați **Accesați**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.
- 5 Când ați terminat, selectați  → **Curățați harta**.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi îmbunătățită instalând aplicații suplimentare. Magazin Play furnizează un mod rapid și facil pentru a cumpăra aplicații mobile.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

► Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

► Dezinstalarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați un element.
- 4 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații și ghidare vocală către destinația dvs.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.
- 2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
 - **Rostiți destinația:** Introduceți vocal destinația.
 - **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
 - **Agendă:** Selectați destinația din adresele contactelor.
 - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.
- 3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile pentru navigare (dacă este necesar).



Locații

Aflați cum să căutați un loc din jurul dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Local**.
- 2 Dacă doriți să căutați locuri în preajma unei locații specifice, selectați locația → **Introduceți o adresă**.

- 3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.
 - 4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.
-  Puteți adăuga mai multe categorii selectând  → **Adăugați o căutare.**






Pulse

Aflați cum să citiți articole de știri pe dispozitiv și cum să adăugați alimentări pentru subiectele dvs. preferate de știri.




› Citirea alimentărilor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Pulse**.
- 2 Selectați  pentru a actualiza alimentările.
- 3 Derulați în sus sau în jos pentru a selecta o sursă pentru alimentare.
- 4 Derulați la dreapta sau la stânga și selectați o alimentare.

În timpul citirii unei alimentări, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o alimentare la lista de favorite, selectați .
- Pentru a încărca o alimentare pe site-urile web de socializare, selectați  sau .
- Pentru a trimite o alimentare altor persoane, selectați .
- Pentru a reveni la lista pentru alimentare, selectați .

› Gestionarea surselor pentru alimentare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Pulse**.
- 2 Selectați  pentru a vedea lista sursei pentru alimentare.
- 3 Selectați  sau  pentru a adăuga sau pentru a șterge o alimentare.

Readers Hub

Aflați cum să accesați diverse materiale de lecturat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Readers Hub**.
- 2 Selectați un tip de material.
- 3 Căutați și accesați materiale de citit.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți viața dvs. mobilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, dispozitivul vă va solicita să selectați regiunea dvs.


- 2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com sau consultați broșura Samsung Apps.


YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin serviciul de partajare videoclipuri YouTube™.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.



► Redarea unui videoclip

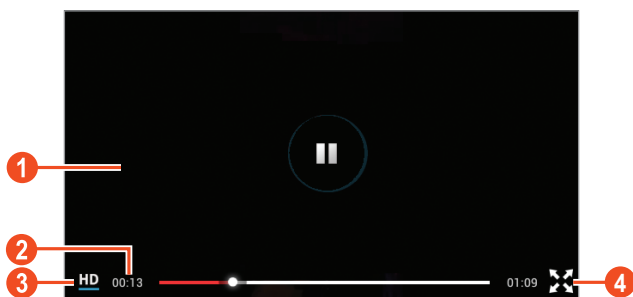- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Selectați  pentru a vizualiza ecranul complet.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Schimbați calitatea afișării.
4	Redați videoclipul la vizualizarea ecran complet.

> Încărcarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați **CONT**.
- 3 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.
Alternativ, puteți să selectați **Adăugare cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- 4 Selectați  → un videoclip.
-  În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.
- 5 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Comunicații





Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.





Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

► Trimiterea unui mesaj text





- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .
- 2 Adăugați destinatari:
 - Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați numerele de telefon din lista de contacte prin selectarea .
- 3 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticon-uri, selectați  → **Introducere emoticon**.
- 4 Pentru a trimite mesajul, selectați .

► Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .
- 2 Adăugați destinatari:
 - Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .



Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma automat mesajul într-un mesaj multimedia.

- 3 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticon-uri, selectați  → **Introducere emoticon**.
- 4 Selectați  și atașați un fișier.
- 5 Selectați  → **Adăugare subiect** și introduceți un subiect.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

► Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje**.
Mesaje sunt grupate după contacte, sub forma unei conversații.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.


Google Mail


Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

► Trimiterea unui mesaj de e-mail


- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
- 2 Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.

- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
- 5 Selectați  și atașați un fișier.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați **TRIMITEȚI**.


















Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați **SALVAȚI**.
- Pentru a căuta un mesaj, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați  → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a marca mesajul ca important, selectați  → **Marcați ca importantă**.

- Pentru a ascunde mesajul, selectați  → **Dezactivați sunetul**. Pentru a vizualiza mesaje ascunse, selectați **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, selectați  → **Raportați ca spam**.
- Pentru a actualiza lista de mesaje, selectați  → **Actualizați**.
- Pentru a particulariza setările pentru fiecare etichetă, selectați  → **Gestionați etichetele**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați  → **Setări**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

E-mail





Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

> Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.


► Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email** → .
- 2 Adăugați destinatari:
 - Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .
- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
- 5 Selectați  și atașați un fișier.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați .















Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email**.
- 2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta un mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați  → **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați  → **Mutare**.

- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, selectați  → **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **Saved Email**.
- Pentru a schimba culoarea fontului mesajelor, selectați  → **Culoare font**.
- Pentru a schimba culoarea de fundal a mesajelor, selectați  → **Culoare fundal**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați  → **Setări**.
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google Talk™.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un cont Google.
- 3 Particularizați-vă starea, imaginea și mesajul.

➤ Adăugarea unui contact pe lista de prieteni


- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.
Când prietenul dvs. acceptă invitația, este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

➤ Începerea unei conversații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un contact din lista de prieteni.
Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.
 - Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, selectați  → **Adăugați la conversație**.
 - Pentru a utiliza conversația video, selectați .
 - Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .
- 4 Selectați  → **Încheiați conversația** pentru a încheia conversația.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+ messenger.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.
 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
- 2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și puteți încărca fotografii.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Social Hub

Social Hub vă permite să accesați toate tipurile de mesaje dintr-o singură locație. Puteți vizualiza și răspunde la mesaje fără a deschide alte aplicații și puteți comuta facil între conturi de socializare. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Social Hub**.

2 Selectați un tip de mesaj.

3 Vizualizați sau răspundeți la mesaje direct din Social Hub.

Divertisment

Cameră foto


Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.






- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

► Realizarea unei fotografii

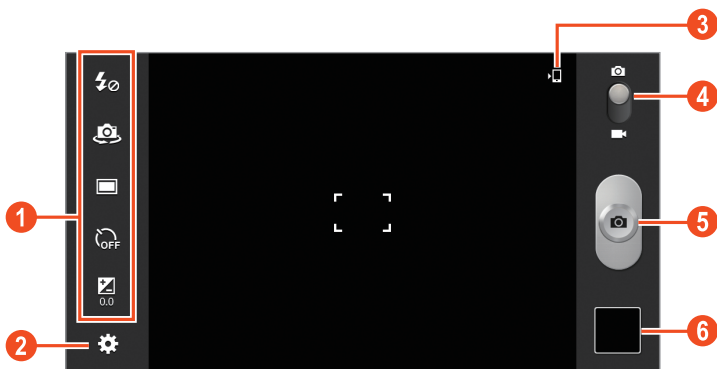- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră foto**.
- 2 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

















Număr	Funcție
1	<p>Utilizați comenzile rapide ale camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Modificați setările blițului; puteți porni sau opri blițul manual sau puteți seta camera să folosească blițul atunci când este nevoie. •  : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret. •  : Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 61 •  : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii. •  : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. <p>Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 66</p>
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera video.
5	Realizați o fotografie.
6	Vizualizați fotografii pe care le-ați realizat.

3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.


4 Selectați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vedea.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.

- Pentru a vizualiza fotografia pe un dispozitiv certificat DLNA, selectați .
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane sau pentru a o partaja, selectați .
- Pentru ștergerea fotografiei, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați  → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați  → **Tăiere**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire dreapta**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați  → **Setare fotografie ca**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați  → **Editare**. ► pag. 71
- Pentru a utiliza recunoașterea mișcării, selectați  → **Mișcare**.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectați  → **Detalii**.


► Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați  → **Mod fotografiere** → o opțiune.


Opțiune	Funcție
Fotografiere zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.

Opțiune	Funcție
Foto. cu acțiune	Realizați fotografii ale unui subiect aflat în mișcare și apoi le combinați într-o singură fotografie, care redă acțiunea.

► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:


Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret.
Bliț	Modificați setările blițului: Puteți porni sau opri blițul manual sau puteți seta camera să folosească blițul atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 61
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Mod focalizare	Selectați un mod de focalizare. Puteți realiza fotografii de la mică distanță sau puteți seta camera foto să focalizeze automat pe subiect.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.

Opțiune	Funcție
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Etichetă GPS	<p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.



► Înregistrare videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră foto**.
- 2 Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.

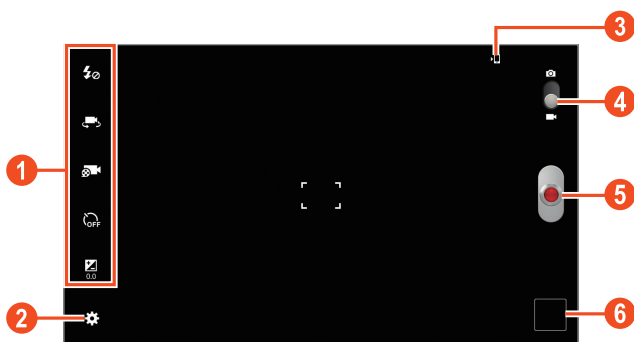






3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.




Număr	Funcție
1	<p>Utilizați comenzile rapide ale camerei video.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ : Schimbați setarea blițului. 📷 : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. 📹 : Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj sau pentru salvare normală). ⏸ : Selectați intervalul de întârziere înainte de înregistrarea unui videoclip. ☑ : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. <p>Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 66</p>
2	Modificați setările camerei video.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Vizualizați videoclipuri pe care le-ați înregistrat.

- 4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 6 Selectați  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a-l vedea.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a vizualiza videoclipul pe un dispozitiv certificat DLNA, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați .
- Pentru a șterge videoclipul, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați  → **Detalii**.

► Particularizarea setărilor camerei video


Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.
Bliț	Schimbați setarea blițului.
Mod Înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașare la un mesaj sau pentru salvare normală).

Opțiune	Funcție
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

► Editarea pictogramelor pentru comenzi rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

- 1 Din ecranul de previzualizare, țineți apăsată zona comenzii rapide, sau selectați  → **Editare comenzi rapide**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.
Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.
- 3 Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video

Aflați cum să utilizați playerul video.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player video**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:




Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Modificați raportul ecranului video.
3	Opriți sonorul.

Număr	Funcție
4	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 2 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
6	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
7	Accesați opțiunile playerului video.
8	Redați videoclipul pe un dispozitiv certificat DLNA.
9	Selectați un efect de sunet.
10	Introduceți un marcaj.
11	Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, selectați ☰ pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Part. prin.**
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Decupare.**
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth.** Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a vizualiza marcasele, selectați **Marcaje.** Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări.**
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii.**

► Particularizarea setărilor playerului video

1 În timpul redării, selectați  → **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Subtitrare	Modificați setările pentru fișierul de subtitrare curent. Dacă videoclipul nu are subtitrări asociate, selectați Selectare subtitrări pentru a deschide un fișier de subtitrări.
Redare auto. urm.	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.
Ton culoare	Selectați un ton de culoare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini și reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.

















- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.



În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a vizualiza imaginea pe un dispozitiv certificat DLNA, selectați .
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane sau pentru a o partaja, selectați .
- Pentru ștergerea imaginii, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, selectați  → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați  → **Tăiere**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire dreapta**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, selectați  → **Setare fotografie ca**.
- Pentru a imprima imaginea prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a edita imaginea cu ajutorul editorului de imagini, selectați  → **Editare**. ► pag. 71
- Pentru a utiliza recunoașterea mișcării, selectați  → **Mișcare**.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile imaginii, selectați  → **Detalii**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma ).
- 3 Selectați  pentru a începe redarea.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 67




În timpul redării, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:



- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Part. prin**.
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Decupare**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a vizualiza marcasele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.


Editor foto

Puteți edita imagini și aplica diferite efecte.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Editor foto**.
- 2 Selectați o imagine sau selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.
Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Fotografiere**.
- 3 Selectați **Seleție** → **OK**.

- 4 Desenați un chenar în jurul zonei pe care doriți să o selectați, apoi selectați **Gata**.
- Pentru a schimba tipul instrumentului de selectare, selectați **Selectie**.
 - Pentru a edita chenarul de selectare, selectați ,  sau . Dacă selectați **Magnetic** sau **Pens.**, puteți ajusta marginea chenarului selectând **Dimensiune selecție**.
 - Pentru a inversa selectarea anterioară, selectați **Inversare**.
- 5 Editați imaginea cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
Rotire	Rotiți sau răsturnați imaginea.
Redimensionare	Redimensionați imaginea glisând dreptunghiul sau selectând 100% → o opțiune.
Tăiere	Decupați imaginea deplasând sau glisând dreptunghiul.
Culoare	Aplicați un efect de culoare.
Efect	Aplicați un efect de filtru.
Instrumente	Utilizați opțiuni suplimentare.
	Anulați ultima acțiune.
	Refaceți ultima acțiune.

- 6 Când ați terminat, selectați .
- 7 Introduceți un nume pentru imagine și selectați **OK**.

Player muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 39
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 84
- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 85
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 95

► Redarea muzicii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Selectați imaginea albumului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Setați fișierul ca piesă favorită.
3	Modificați sonorul.
4	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Activați modul Amestecare.
6	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
7	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
8	Vizualizați detaliile muzicale.
9	Deschideți lista de redare.
10	Accesați opțiunile muzicale.

Număr	Funcție
11	Redați fișierul muzical pe un dispozitiv certificat DLNA.
12	Selectați un efect de sunet.
13	Schimbați modul de repetare.
14	Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).





- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. Din ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ furnizează o experiență de sunet surround 5.1 superioară căștilor standard sau căștilor auriculare atunci când ascultați conținut pe canale multiple, cum ar fi filmele DVD.


În timpul redării, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a seta un fișier muzical ca ton de alarmă, selectați **Setare ca ton de alarmă**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.

► Crearea unei liste de redare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați  → **Listă redare nouă**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.
- 4 Selectați o categorie muzicală și selectați  de lângă fișierele pe care doriți să le includeți.
- 5 Selectați **Efectuat**.

► Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați  → **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Avansat → SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Avansat → Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Avansat → Versuri	Setați afișarea versurilor pieselor în timpul redării.
Avansat → Oprește automată muzică	Setați ca playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta și cumpăra piesele dvs. preferate. De asemenea, puteți să adăugați fișiere muzicale pe lista de preferințe și să le redați.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Music Hub**.
- 2 Căutați, previzualizați sau cumpărați piesele preferate.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.




› Crearea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → .
- 2 Selectați o locație de memorie.
- 3 Introduceți informațiile de contact.
- 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.


› Găsirea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- 3 Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile de contact, selectați .

› Crearea cărții de vizită


- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de contacte.
- 3 Selectați .
- 4 Introduceți datele personale și selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită altor persoane selectând  → **Import/Export** → **Trimitere carte de vizită prin**.


› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Grupuri** → .
- 2 Introduceți un nume și particularizați setările pentru grup.
- 3 Adăugați membri la grup.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 3 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

► Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau din spațiul de stocare USB al dispozitivului.

Importul fișierelor de contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Import din spaț. de stoc. USB**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.


Exportul contactelor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Export în spațiul de stoc. USB**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Planificator S

Dispozitivul dvs. include un planificator remarcabil care vă va ajuta să vă organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Învățați să creați și să gestionați evenimente și activități și să setați alarme pentru a vă aminti de acestea.

> Crearea unui eveniment sau a unei activități

- 1 În lista de aplicații selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.
- 4 Introduceți datele evenimentului și selectați **Salvare**.




> Schimbarea modului de vizualizare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare.
 - **An**: Toate lunile din an
 - **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
 - **Afișare săptămânală**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
 - **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
 - **Agendă**: O listă a tuturor evenimentelor planificate pentru o perioadă specificată
 - **Activitate**: O listă de activități



De asemenea, puteți schimba modul de vizualizare așezând două degete pe ecran și depărtându-le sau apropiindu-le.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
 - 2 Selectați o dată din calendar.
 - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, selectați  → **Salt la** și introduceți data.
 - Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectați **Azi**.
 - 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
-  Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând  → **Partajare prin**, din afișarea săptămânală.

› Oprirea unei alarme de eveniment sau de activitate


Dacă setați un memento pentru un eveniment din calendar sau o activitate, o alarmă va suna la ora specificată.

- 1 Atingeți partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați notificarea de eveniment.
- 3 Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
Pentru a amâna alarma de eveniment, selectați **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate vizualizării la o dată ulterioară.











› Crearea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți textul și selectați **Gata**.

› Vizualizarea unei note


- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.







În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a edita nota, atingeți ecranul.
- Pentru a șterge nota, selectați  → .
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectați  → .
- Pentru a proteja fișierele de ștergerea accidentală, selectați  → .
- Pentru a imprima nota prin Wi-Fi sau USB, selectați  → . Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a trimite nota către alte persoane, selectați  → .

Notă creion

Aflați cum să creați note de mână.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă creion**.
- 2 Selectați .
- 3 Creați o notă de mână cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
	Introduceți text.
	Scrieți sau desenați pe ecran.
	Ștergeți urmele creionului.
	Schimbați setările instrumentelor.
	Anulați ultima acțiune.
	Refaceți ultima acțiune.

- 4 Când ați terminat, selectați **Efectuat**.

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.



Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.



Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eșua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung.



Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât și Macintosh.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer și puteți accesa fișiere media stocate pe dispozitiv.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți partea dreaptă-jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare externă → Dispozitiv media (MTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto și puteți accesa fișiere din dispozitiv.



Utilizați acest mod de conexiune USB când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare externă → Cameră foto (PTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

▶ Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări** și apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

▶ Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
- 2 Selectați un PA.
- 3 Introduceți parola pentru PA și selectați **Conectare** (dacă este necesar).

▶ Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea**.
- 2 Introduceți un identificator SSID pentru PA și selectați un tip de securitate.

- 3 Setați setările de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

► Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA care este indicat ca rețea protejată, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **WPS**.
- 4 Selectați **Buton de comandă** → **Conectare**.
- 5 Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.


Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA care este indicat ca rețea protejată, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **WPS**.
- 4 Selectați **PIN de la punctul de acces** pentru a introduce un PIN WPS al PA sau selectați **PIN de la acest dispozitiv** pentru a utiliza un PIN WPS de pe dispozitivul dvs.
- 5 Selectați **Conectare**.
- 6 De la PA, apăsați butonul WPS sau introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

► Stabilirea setărilor IP-ului static

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **Setări IP**.
- 4 Selectați **Static**.
- 5 Schimbați setările IP-ului.
- 6 Selectați **Conectare**.

► Particularizarea setărilor Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** →  → **Avansat**.
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP.


Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

► Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Glisați comutatorul **Wi-Fi Direct** la dreapta.
- 3 Selectați **OK** (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Căutare**.
- 5 Selectați un dispozitiv.
Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea.

► Trimiterea de date prin Wi-Fi

- 1 Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație adecvată.
- 2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.
 Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

► Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele certificate DLNA de la domiciliul dvs., prin Wi-Fi.



- Este posibil ca anumite fișiere să nu ruleze pe unele dispozitive certificate DLNA.
- Partajarea fișierelor media poate intra în zona de tampon în funcție de conexiunea de rețea.


► Redarea fișierelor pe un alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Dispozitivul meu**.
- 3 Selectați o categorie media → un fișier.
- 4 Selectați un player.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 5 Controlați redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

► Redarea unui fișier de pe un alt dispozitiv pe dispozitivul dvs


- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare**.
- 2 Selectați un dispozitiv care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media → un fișier.
- 4 Controlați redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Redarea unui fișier de pe un dispozitiv pe alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare**.
- 2 Selectați un dispozitiv care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media → un fișier.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați un player.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 6 Controlați redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Particularizarea setărilor pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare** → .
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
Partajare media	Setați partajarea videoclipurilor, imaginilor sau a muzicii cu alte diapozitive.
Rețea prin punct de acces	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Setați să acceptați încărcările de pe alte dispozitive.

Partajare conexiune internet

Aflați cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

► Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.
- 2 Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.
- 3 Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.

- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. și conectați-vă la conexiunea dvs. de internet.

➤ Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.
Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

➤ Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.
- 2 Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.
- 3 Pe un alt dispozitiv, identificați și asociați-vă cu dispozitivul dvs. Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive, prin Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

► Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări** și apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

► Găsirea și asocierea cu alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.
- 2 Selectați un dispozitiv.

- 3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth și selectați **OK**.

Când deținătorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce același cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

▶ Trimiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație adecvată.
- 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.




Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

▶ Primirea datelor prin Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** și apoi bifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.



Pentru a selecta intervalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., selectați  → **Expirare vizibilitate**.

- 2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acce.** pentru a confirma că doriți să primiți date.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda dispozitivului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	<p>Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația.</p> <p> Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.</p>

Opțiune	Funcție
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și cum să vă conectați la ele, în siguranță, prin Internet.



- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru a utiliza această caracteristică trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

► Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.

Opțiune	Funcție
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă presetată de securitate.
Certificat utilizator IPsec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPsec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPsec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

➤ Conectarea la o rețea privată

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente


Alarmă

Învățați să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme



- 1 În lista de aplicații, selectați **Alarmă**.
- 2 Selectați **+**.
- 3 Introduceți detaliile pentru alarmă.
- 4 Când ați terminat, selectați **Gata**.



Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă, din partea dreaptă a ecranului. Pentru a șterge o alarmă, selectați .

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- pentru a opri alarma, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- pentru a opri alarma pentru perioada de amânare, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.


Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

› Efectuarea unui calcul


- 1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

► Vizualizarea istoricului calculelor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
- 2 Efectuați un calcul.
- 3 Selectați  pentru a ascunde tastatura calculatorului.
Se afișează istoricul calculelor.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați o categorie de descărcări.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați .

Carte electronică

Deschideți și citiți fișiere de tip carte electronică pe dispozitiv. De asemenea, puteți căuta și descărca fișiere dintr-un magazin online de cărți. În lista de aplicații, selectați **eBook**.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă nu ați mai utilizat această aplicație înainte, trebuie să o descărcați din Samsung Apps și să o instalați pe dispozitiv.

Fișierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate în dispozitivul dvs.

► Formate de fișiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
Muzică	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Sunet	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl/rtx, ota, imy
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar





- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.

► Vizualizarea unui fișier











1 În lista de aplicații, selectați **Fișierele mele**.

2 Selectați un folder.

- Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați .
- Pentru a reveni la directorul Principal, selectați .


3 Selectați un fișier.

Din lista de foldere, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta fișiere salvate în dispozitiv, selectați .
- Pentru a vizualiza fișierele ca miniaturi, selectați .
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fișierelor, selectați .
- Pentru a schimba setările managerului de fișiere, selectați  → **Setări**.
- Pentru a sorta fișiere sau foldere, selectați meniul derulant **Nume** și selectați o opțiune.
- Pentru a trimite un fișier altor persoane, bifați caseta de selectare și selectați .
- Pentru a copia sau muta fișierele sau folderele într-un alt folder bifați caseta de selectare și selectați  sau .
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, bifați caseta de selectare și selectați .
- Pentru a modifica numele unui fișier sau folder, bifați caseta de selectare și selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detalii despre fișiere sau foldere, bifați caseta de selectare și selectați  → **Detalii**.


Polaris Office

Aflați cum să creați sau să vizualizați documente cu dispozitivul dvs.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


> Crearea unui document

1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.

 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați **Fișier nou** → un tip de document.







3 Creați documentul.

- 4 Când ați terminat, selectați .
- 5 Introduceți un nume pentru document și selectați o locație de memorie pentru a salva documentul, apoi selectați **Salvare**.

► Deschiderea unui document

- 1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
- 2 Selectați **Local Storage** → un fișier document.
Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Fișiere recente**.
- 3 Vizualizați documentul.

Din vizualizarea documentului, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a edita documentul, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive într-un document PowerPoint, selectați . Atingeți ecranul pentru a vă deplasa la diapozitivul următor. Selectați  pentru a ieși din expunerea de diapozitive.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți selecta  → o opțiune.
- Pentru a căuta text, selectați .
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un document, selectați .

 Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de document.



► Gestionarea documentelor online

- 1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
- 2 Selectați **Adăugare cont**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.

- 4 Selectați **Web Storage** → un cont pentru serviciul de internet.
- 5 Vizualizați și gestionați documentele de pe server.

Căutați

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Căutați**.
- 2 Introduceți un cuvânt și selectați .
Pentru a căuta date vocal, selectați  și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi indisponibilă sau denumită diferit. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager activități

Cu managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile deschise și informațiile despre memorie.



- 1 În lista de aplicații, selectați **Manager activități**.
- 2 Utilizați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Aplicații active	Vizualizați aplicațiile deschise.

Opțiune	Funcție
Descărcat	Vizualizați cantitatea totală de memorie utilizată de toate aplicațiile instalate pe dispozitiv.
Manager RAM	Vizualizați și eliberați memoria RAM pentru dispozitiv.
Spațiu de stocare	Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă de pe dispozitiv.
Ajutor	Vizualizați informații despre utilizarea managerului de activități.

Ora pe glob

Aflați cum puteți vizualiza ora din altă regiune.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Ora pe glob** → .
- 2 Introduceți un nume de oraș sau selectați unul de pe glob.
- 3 Selectați .



Pentru aplicarea orei de vară ceasului, țineți apăsat pe acesta, apoi selectați **Setări DST**.

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de utilizare a datelor.

- **Date mobile:** Setări utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Schimbați intervalul pentru perioada de utilizare date.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, selectați .

- **Roaming date:** Setări utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricț. date fundal:** Setări dezactivarea sincronizării în fundal în timp ce utilizați o rețea mobilă.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări afișarea utilizării datelor prin Wi-Fi.

Mai mult...

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).


› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Setări utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Setări utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Config. hotspot portabil Wi-Fi:** Modificați setările de rețea pentru punctul de acces sau hotspot.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Activați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea la internet prin Bluetooth.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare Internet.

› Wi-Fi Direct





Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date:** Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețele mobile. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reseta setările APN la valorile din fabrică, selectați  → **Reset. la impl.**
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:**
 - **Căutare rețele:** Căutați și selectați o rețea.
 - **Selectare automată:** Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum:** Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea vibrației.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la evenimente.
- **Sunet și vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru evenimente diverse.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Vibrare la atingere ecran:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când selectați , ,  sau .

Ecran

Modificați setările pentru a controla ecranul și lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal ecran de pornire:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
- **Bloc. fundal ecran:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setati afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Mod ecran:** Selectați un mod de afișare.
- **Rotire automată ecran:** Setati rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.
- **Lansare rapidă:** Selectați o aplicație pentru a o lansa cu ajutorul comenzii rapide. Pictograma comenzii rapide se va schimba în funcție de aplicația pe care o specificați.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Regl. autom. putere ecran:** Setati pentru a economisi energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Calibrare orizontală:** Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

Economisire energie

Schimbați setările pentru modul Economisire energie.

- **Economisire energie particularizată :** Setati activarea modului Economisire energie în conformitate cu setările dvs. particularizate.

- **Setări particularizate economisire energie:**
 - **Econ. energiei începe la:** Selectați un nivel de energie de la care dispozitivul va comuta automat la modul Economisire energie.
 - **Dezactivare Wi-Fi:** Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când dispozitivul nu este conectat la un PA Wi-Fi.
 - **Dezactivare Bluetooth:** Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este în uz.
 - **Dezactivare GPS:** Dezactivați funcția GPS atunci când nu este în uz.
 - **Dezactivare sincronizare:** Dezactivați sincronizarea automată atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
 - **Luminozitate:** Setări reglarea luminozității în modul Economisire energie.
 - **Luminozitate:** Reglați luminozitatea pentru modul Economisire energie.
 - **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:**
Vizualizați informații pentru economisirea energiei bateriei.

Stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului.



Capacitatea disponibilă efectiv a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

Servicii de localizare

Schimbați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setati utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelilor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setati utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google:** Setati dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Inf. deținător:** Introduceți informații care sunt afișate pe ecranul blocat.
- **Criptare dispozitiv:** Setati o parolă pentru a cripta date salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de oră.

- **Alertă schimbare SIM:** Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Destinatari mesaj alertă:** Adăugați destinatarii care vor primi un mesaj de localizare de la dispozitivul dvs. pierdut sau furat.
- **Comenzi la distanță:** Setati pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului, prin intermediul Internetului, atunci când dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.

- **Pagina Web SamsungDive:** Accesați site-ul web SamsungDive pentru a înregistra contul dvs. Samsung.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați afișarea parolilor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați descărcarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere:** Setați utilizarea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate care sunt salvate în memoria de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditări de pe dispozitiv și resetați parola.

Limbă și tastatură

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.

› Limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Implicit


Selectați o metodă de introducere a textului.

> Swype

Pentru a schimba setările tastaturii Swype, selectați .

- **Selectare metodă de introducere:** Selectați o metodă de introducere a textului.
- **Modul de folosire Swype:** Vizualizați informații despre utilizarea tastaturii Swype.
- **Personal dicționar:** Vă configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii atunci când introduceți text.
- **Preferințe:**
 - **Răspuns audio:** Setati o avertizare audio care se va auzi dacă atingeți de două ori un cuvânt care nu are nicio sugestie alternativă.
 - **Vibr. la apăs. tast.:** Setati dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
 - **Afișati sfaturi:** Setati dispozitivul să afișeze automat sfaturi pentru acțiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
 - **Spațiere automată:** Setati dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
 - **Majusculă automată:** Setati scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
 - **Afișare urmă completă:** Setati afișarea urmelor degetului pe tastatură.
 - **Sugestie de cuvinte:** Setati dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse și să afișeze sugestii de cuvinte.
 - **Viteză și precizie:** Setati raportul dintre viteză și precizie în privința sugestiilor Swype.
 - **Resetare dicționar Swype:** Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
 - **Versiune:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Opțiuni de limbă:** Selectați limba care se utilizează cu tastatura.

› Tastare în Google Voice

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a schimba setările de introducere vocală, selectați .

- **Selectați limbile de intrare:** Selectați limba de introducere pentru recunoașterea vocală Google.
- **Blocați cuvintele ofensatoare:** Setări ca dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

› Tastatură Samsung

Pentru a schimba setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Limbă de introducere:** Selectați limba care se utilizează cu tastatura.
- **XT9:** Activați modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse și să afișeze sugestii de cuvinte.
- **Setări avansate XT9:** Modificați setările avansate pentru modul XT9 și vă configurați propriul dicționar.
- **Introducere automată punct:** Setări dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Introducere automată majusculă:** Setări scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Introducere voce:** Activați caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.




Această caracteristică poate fi indisponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.

- **Sunet la apăsarea unei taste:** Setări dispozitivul să emită sunete când atingeți o tastă.
- **Tutorial:** Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.

› Căutare vocală

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Căutare sigură:** Selectați un nivel de filtrare a textelor și imaginilor explicate din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele ofensatoare:** Setări ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

› **Înțelegerea transformării textului în vorbire**

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, selectați .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.
- **Setări mod La volan:** Specificați aplicațiile care vor fi utilizate în modul La volan.

› **Viteză indicator**

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Copiere de rezervă și resetare

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setări copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Configurați sau editați contul dvs. Google pentru copia de rezervă.
- **Restabilire automată:** Setări restabilirea setărilor și datelor aplicațiilor atunci când trebuie să reinstalați o aplicație.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Andocare

Sunet andocare: Setări utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare.

Data și oră

Modificați setările pentru controlul modului în care data și ora apar pe dispozitiv.



Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Data și oră automate:** Setăți primirea automată de informații despre oră, din rețea, și actualizarea automată a datei și orei.
- **Fus orar automat:** Setăți primirea de informații despre fusul orar, din rețea, când vă deplasați prin mai multe fusuri orare.
- **Setare dată:** Setăți manual data curentă.
- **Setare oră:** Setăți manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setăți afișarea orei în format de 24 de ore sau de 12 ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru date.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața dispozitivului și la caracteristici.

- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului în calendar, în e-mail, în agenda telefonică și în aplicațiile pentru note.
- **Rotire automată ecran:** Setăți rotirea automată a interfeței atunci când rotiți dispozitivul.
- **Rostiți parolele:** Setăți dispozitivul să citească cu voce tare parole pe care le introduceți pe site-uri web cu TalkBack.

- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere pentru apăsarea pe ecran.
- **Instalare scripturi Web:** Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.

Mișcare

Schimbați setările care controlează caracteristica de recunoaștere a mișcării de pe dispozitiv.

- **Activare mișcare:** Setați pentru a utiliza caracteristica de recunoaștere a mișcării.
- **Înclinați pentru a mări:** Setați utilizarea unei mișcări de înclinare pentru a mări sau micșora în timpul vizualizării imaginilor în Galerie sau a răsfoirii paginilor Web.
- **Panoramați pt. editare:** Setați deplasarea unui element către o altă pagină atunci când țineți apăsat elementul și apoi glisați dispozitivul la stânga sau la dreapta.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru serviciile de dezvoltare.

- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **ID-ul dispozitivului de dezvoltare:** Vizualizați ID-ul de dezvoltare al dispozitivului.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setați o parolă pentru a securiza datele copiilor de rezervă.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.

- **Afișare locație indicator:** Setăți afișarea coordonatelor și urmelor indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare atingeri:** Setăți afișarea indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare actualizări ecran:** Setăți luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setăți listarea tuturor proceselor active.
- **Forțare redare cu GPU:** Setăți utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Nu se păstrează activ.:** Setăți terminarea unei aplicații în curs de rulare când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal:** Setăți limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setăți dispozitivul să vă alerteze la aplicații care nu reacționează și rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului și versiunea.



Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând Blocare cartelă SIM .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi și aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat și nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Reset. disp.** → **Ștergere toate**.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă și energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitiv din motive diverse. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul

Nu scăpați sau loviți încărcătorul sau dispozitivul

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Manevrați și utilizați dispozitivul și încărcătoarele cu atenție

- Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung, care sunt proiectate special pentru dispozitivul dvs. Încărcătoarele incompatibile pot cauza rănirea gravă sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu aruncați dispozitivele în foc. Respectați toate regulile din regiunea dvs. atunci când eliminați dispozitivele uzate.
- Nu așezați dispozitivele pe sau în dispozitivele de încălzit, cum ar fi cuptoare cu microunde, aragazuri sau radiatoare. Bateriile pot exploda când sunt supraîncălzite.
- Nu zdrobiți sau perforați dispozitivul. Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejați dispozitivul și încărcătoarele de deteriorare

- Evitați expunerea dispozitivului la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.

Atenție: Urmăți toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență

În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactați producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul autovehiculelor

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrați atenția de la șosea.
- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.

- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniți de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Depozitați dispozitivul numai pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi de la 5 °C la 35 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 45 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare defectuoasă.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roșii și pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înainte de utilizare.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.

Utilizați încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu puneți în gură dispozitivul

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când utilizați dispozitivul:

- Vorbiți direct în microfon.
- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate cauza emiterea de niveluri neintenționate a energiei frecvenței radio (RF).

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

- Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămarile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asigurați-vă că, cablul căștii nu se încălzește în brațele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

Nu vopsiți și nu aplicați abtîbilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abtîbildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane sau pot deteriora dispozitivul.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrați cartelele SIM cu grijă

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizatii atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate și fiți atenți mai ales în ceea ce privește utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri

de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb

peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.

Bateria încorporată în acest dispozitiv nu se înlocuiește de către utilizator.

Pentru informații despre înlocuire, vă rugăm să contactați furnizorul dvs.

de servicii. Nu încercați să scoateți bateria sau să aruncați bateria în foc. Nu

dezasamblați, nu zdrobiți și nu perforați bateria. Dacă intenționați să eliminați produsul, centrul de colectare a deșeurilor va lua măsurile corespunzătoare pentru reciclarea și tratamentul produsului, inclusiv a bateriei.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

alarme 99

AllShare (DLNA) 90

aplicații

activități multiple 29

descărcare 28

dezinstalare 29

închidere 29

lansare 27

organizare 28

baterie

încărcare 15

blocare dispozitiv 32

Bluetooth 94

calculator 99

calendar

creare evenimente 81

vizualizare evenimente 82

cameră foto

înregistrare videoclipuri 63

modificare setări cameră
foto 62

modificare setări cameră
video 65

realizare fotografii 59

carte electronică 100

cartelă SIM/USIM

blocare 33

introducere 14

coduri de acces 119

conectivitate

AllShare (DLNA) 90

Bluetooth 94

conexiuni GPS 96

conexiuni USB 84

conexiuni VPN 97

partajare conexiune
internet 92

Wi-Fi 86

conexiuni USB

ca dispozitiv cameră
foto 85

ca dispozitiv media 85

ca modem fără fir 93

cu Samsung Kies 84

cu Windows Media
Player 85

conexiuni VPN 97

contacte

copiere/mutare 79

creare 78

creare grupuri 79

găsire 78

importare/exportare 80

despachetare 10

economisire energie 17,
109

ecran

fundal 31

limbă 30

luminozitate 31

stil font 31

ecran de pornire

adăugare panouri 26

- eliminare elemente 26
- eliminare panouri 26
- mutare elemente 25
- utilizare panou de notificări 25
- utilizare widget-uri 27
- ecran senzitiv**
 - blocare/deblocare 22
 - utilizare 19
- editor foto 71**
- fotografii**
 - editare 71
 - realizare 59
 - vizualizare 70
- funcții taste 13**
- furnizare acces la Internet**
 - prin Bluetooth 93
 - prin USB 93
 - prin Wi-Fi 92
- galerie 69**
- găsire dispozitiv mobil 34**
- Google+ 58**
- Google Latitude 43**
- Google Mail 52**
- Google Maps 43**
- Google Messenger 57**
- hărți**
 - căutare locații 44
 - obținere indicații 44
 - partajare locații 43
 - utilizare navigare 46
- Internet 39**
- introducere text**
 - copiere și lipire 38
 - cu introducere vocală Google 35
 - cu tastatura Samsung 35
 - cu tastatura Swype 36
- Magazin Play 45**
- manager activități 29, 104**
- manager fișiere 101**
- mesaje**
 - trimitere e-mail 55
 - trimitere Google Mail 52
 - trimitere mesaje text 51
 - trimitere multimedia 51
 - vizualizare e-mail 55
 - vizualizare Google Mail 53
 - vizualizare mesaje multimedia 52
 - vizualizare text 52
- mod avion 18**
- mod silențios 30**
- navigator Web 39**
- notă creion 83**
- note**
 - creare 82
 - vizualizare 83
- ora pe glob 105**
- pictograme indicatoare 24**
- player muzical 73**
- player video 67**
- Polaris Office 102**
- Samsung Apps 48**
- setări 106**

Social Hub 58

sunet

setări 108

ton la atingere 30

volum dispozitiv 30

ton la atingere 30

videoclipuri

încărcare pe YouTube 50

înregistrare 63

redare 67, 71

Wi-Fi 86

YouTube 49

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.